

1/2 "/
∅ 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
12.7 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

5/8 "/
∅ 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
15.9 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

3/4 "/
∅ 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
19.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

1 "/ ∅
25.0 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
"-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

1-1 /
8 "/ ∅ 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
29.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

1-1 /
4 "/ ∅ 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
32.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

1-3 /
8 "/ ∅ 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
35.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

1-1 /
2 " / ø 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
38.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

1-5 /
8 " / ø 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
41.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

1-3 /
4 " / ø 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
45.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

2 " / ø 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
51.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

2-1 /
4 " / ø 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
57.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

2-1 /
2 " / ø 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
63.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

2-3 /
4 " / ø 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
70.0 "-11 /

□□□ /
□□ 14
□□
1/2"

3 "/ ø 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
76.0 "-11 /

□□ /
□□ 14
□□
1/2"

3-1 /
2 "/ ø 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
90.0 "-11 /

□□ /
□□ 14
□□
1/2"

4 "/ ø 8.0-10.0 35/50/60 / 5/8
100 "-11 /


□□ /
□□ 14
□□
1/2"

□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□, **Pls** □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□!


□□□□□□□□:

10mm □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□

10MM

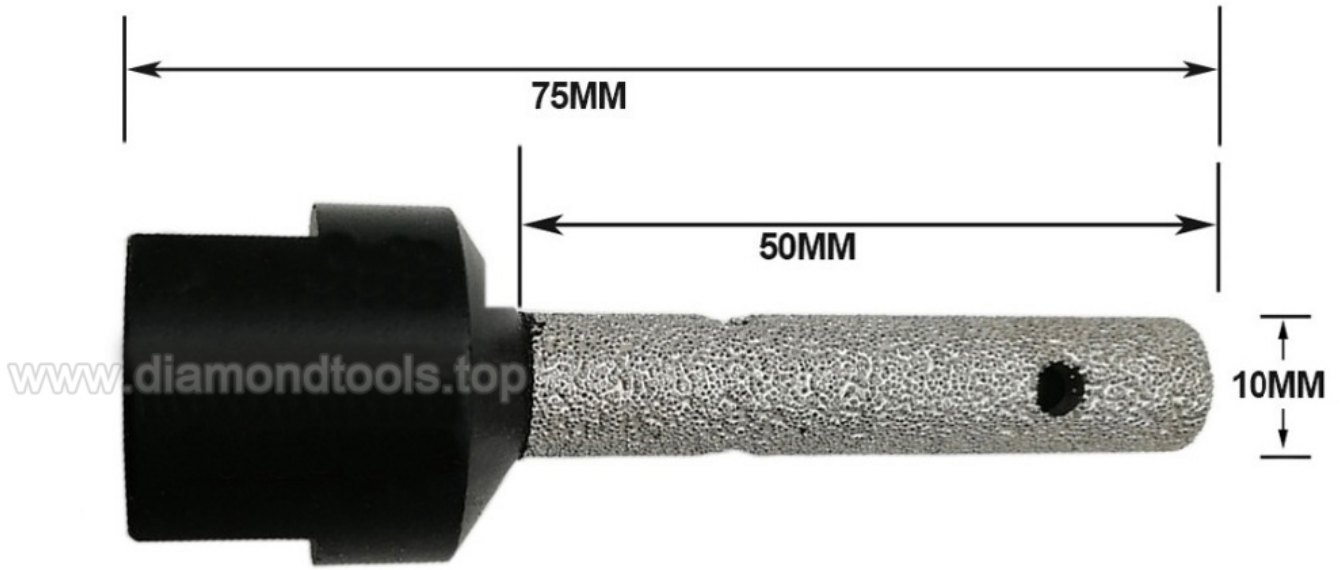

5/8-11 Thread

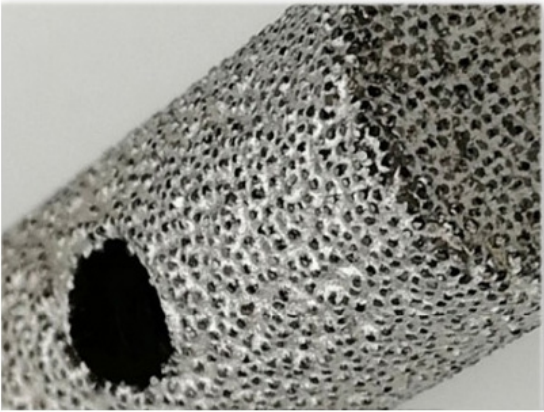

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



鑽頭安裝 & 注意事項:

1. 鑽頭安裝時，請將鑽頭與鑽機對準，並確保鑽頭與鑽機連接牢固。
2. 鑽頭安裝後，請檢查鑽頭與鑽機之間的距離，並確保鑽頭與鑽機之間的距離適當。

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



地址 电话 邮编:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

地址: **Huahui 605, Shuitou 镇, Quanzhou, 福建省, 中国**

邮编: 362,342

电话: 0086-595-86990206

电话: 0086-595-86990220